

# **Ouvre-lettre automatique OL 500**

# Mode d'emploi





Fig. 1


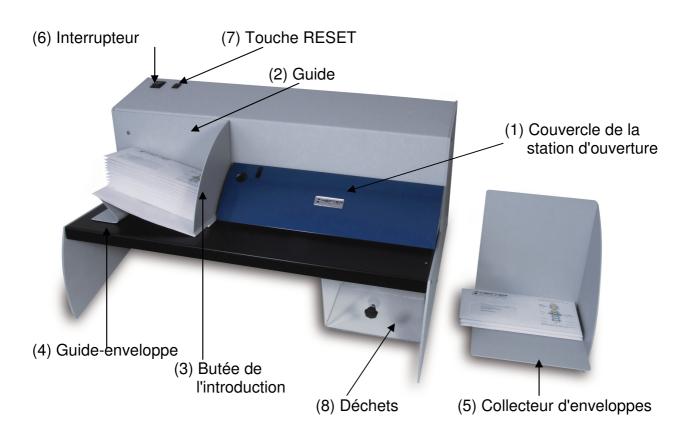


Fig. 2



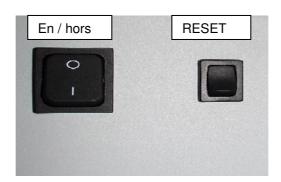

### **TABLE DES MATIERES**

Première mise en service	Page 3
Utilisation de l'appareil	Page 4
Entretien et nettoyage mensuels	Page 4
Réglage de la séparation d'enveloppes	Page 5
Réglage de la largeur de fraisage	Page 6
Aide	Page 7
Caractéristiques techniques	Page 7
Généralités	Page 8
Utilisation	Page 8
Instructions de sécurité	Page 8
Pour votre propre sécurité	Page 8
Garantie	Page 8

## Première mise en service

- Déballer prudemment l'appareil et le poser sur une surface stable et plane. Placer la machine de façon à pouvoir travailler de manière ergonomique.
  - -> Prudence: l'appareil est lourd, le manier de préférence à deux!
- Poser le collecteur (5 voir fig.1) à droite à côté de la machine de façon que les enveloppes ouvertes soient dirigées dans la partie avant.
- Poser le guide-enveloppe (4 voir fig.1) (magnétique) à gauche sur la machine (à gauche devant le couvercle) de façon que les enveloppes ouvertes soient transportées de manière optimale.
- Poser le collecteur de déchets (8 voir fig.1) sous la machine.
- Introduire la fiche de réseau dans la prise à l'arrière de l'appareil.
- Introduire la fiche du câble de réseau dans une prise de réseau.
- Veuillez conserver l'emballage, car un renvoi éventuel de l'appareil ne peut se faire pour des raisons techniques de transport et d'assurance <u>que dans</u> <u>l'emballage d'origine</u>!



## **Utilisation de l'appareil**

- Rassembler un nombre de lettres de <u>même grandeur</u> (au maximum 100 pièces) soigneusement en une pile. Frapper plusieurs fois la pile sur un côté longitudinal des enveloppes sur une surface droite. Le contenu des enveloppes se trouve ainsi envoyé du côté inférieur.
- Positionner le guide-enveloppe (4 voir fig.1) selon la grandeur de l'enveloppe.
- Introduire la pile de lettres de façon que les côtés longitudinaux opposés des enveloppes (à ouvrir) se trouvent à fleur contre le guide vertical (2 voir fig.1), ainsi qu'à droite de la butée de l'introduction (3 voir fig.1).
- Enclencher la machine (les interrupteurs se trouvent sur le côté supérieur de l'appareil - voir fig.2)
  Enclencher en premier l'interrupteur de gauche (En/hors - voir fig.2) en position I, et ensuite presser une fois sur la touche de droite RESET (voir fig. 2).


## **Entretien et nettoyage mensuels (Instruction d'entretien)**

- Déclencher l'appareil et retirer la fiche du réseau.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon sec.
- Retirer prudemment vers le haut le couvercle supérieur de la station d'ouverture, enlever les bandes coupée et souffler la poussière de papier éventuellement accumulée.
- Remettre en place le couvercle fermement, sans violence.
- Remettre en place la fiche de réseau, le machine peut ensuite de nouveau être enclenchée.



## Réglage de la séparation d'enveloppes

- Deux molettes de séparation sont montées sous le couvercle de sûreté bleu (1 voir fig.1), elles assurent qu'une seule enveloppe à la fois soit amenée à la fraise. La molette avant est réglée en usine à une hauteur de 3 mm et celle de derrière à 4 mm.
- La séparation peut se régler de la manière suivante:
  - pour régler les molettes plus haut (si aucune enveloppe est amenée), tournez les vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - pour abaisser les molettes (si plusieurs enveloppes sont amenées en même temps), tournez les vis dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.

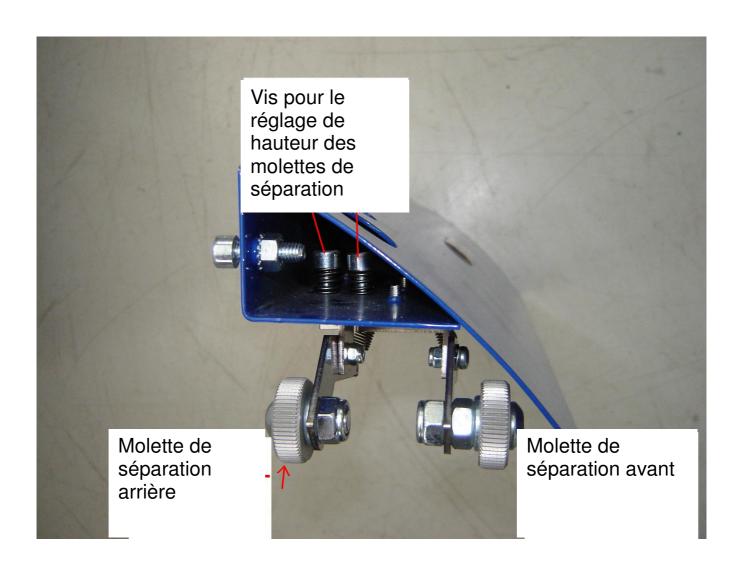



## Réglage de la largeur de fraisage

- La fraise enlève le bord supérieur de l'enveloppe au moyen d'une tête de fraisage tournant à grande vitesse, comme une scie circulaire.
  La tête de fraisage est réglée en usine pour ne pas toucher, ni enlever, le contenu de l'enveloppe.
- La largeur de fraisage peut cependant être modifiée au besoin, de la manière suivante: une vis de réglage de la largeur de fraisage est montée sous le couvercle de sûreté bleu (1 voir fig.1):
  - plus large: pour régler plus large la largeur de fraisage, tournez la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - plus étroite: pour régler plus étroite la largeur de fraisage, tournez la vis dans le sens contraire à celui des aiguilles d'une montre.





## **Aide**

La machine ne démarre pas:

- Y a-t-il du courant sur la prise?
- Le câble de réseau est-il bien raccordé à la prise et à l'appareil?
- La machine est-elle enclenchée?
- La touche RESET a-t-elle été actionnée?
- Le couvercle supérieur de la station d'ouverture (1 voir fig.1) est-il complètement fermé?

Les enveloppes ne sont pas entraînées:

- Le guide-enveloppe (4 voir fig.1) n'est pas ou pas bien en place.
- La séparation d'enveloppes (9 voir fig.1) n'est pas réglée correctement.

#### **Attention**

Si l'appareil a été déclenché pendant son fonctionnement, toutes les lettres se trouvant encore dans la station d'ouverture (1 voir fig.1) doivent être enlevées et de nouveau posées en pile avant d'enclencher une nouvelle fois. Dans le cas, contraire, l'appareil ne pourra pas démarrer, pour des raisons de sécurité.

Les lettres avec des agrafes de bureau ne risquent pas d'endommager la fraise!

Service technique à la clientèle: tél.: 0900 301 600 / fax: 062 896 72 01

## Caractéristiques techniques

Tension:
220 volts / 50 Hz / 115 V – 60 Hz

• Sécurité: 1,6 A

• Poids sans collecteur: 35,0 kg

• Poids du collecteur: 1,7 kg

Poids à l'expédition: 38,0 kg

• Dimensions (sans collecteur): 710 x 463 x 330 mm

Vitesse théorique: max. 533 lettres par minute

Vitesse pratique: env. 133 lettres par minute

Epaisseur max. de l'enveloppe: 8 mm

#### Généralités

L'ouvre-lettre OL 500 est une machine construite pour l'usage dans un bureau.



#### Utilisation

- ➤ L'ouvre-lettre OL 500 est une machine destinée uniquement à l'ouverture d'enveloppes.
- ➤ Toute autre usage est considéré non conforme aux dispositions. Le fabricant / fournisseur ne répond pas des dommages qui peuvent en résulter.
- Fait aussi partie d'un usage conforme aux dispositions l'observation du mode d'emploi et le respect des instructions d'entretien.
- Des réparation set des travaux de maintenance doivent être exécutés exclusivement par le personnel qualifié du fabricant ou de ses mandataires.
- L'ouvre-lettre OL 500 est un appareil de table qui peut donc être posé sur une table ou un meuble bas disponible présentant une surface plane, à l'épreuve de glissement et résistant aux griffures. Il n'existe aucune exigence particulière pour garantir la stabilité pendant le travail.
- La tension du réseau doit concorder avec l'indication de la plaquette signalétique!

#### Instructions de sécurité:

- a. N'utiliser la machine qu'en parfait état technique ainsi qu'en conformité avec les dispositions et avec conscience de la sécurité et des risques encourus et en observant le mode d'emploi.
- b. Le mode d'emploi doit être conservé constamment à portée de main à l'emplacement d'utilisation de la machine.
- c. Le fabricant ne répond pas pour des dommages aux personnes et aux choses résultant d'un usage non conforme de la machine.
- d. N'utilisez que le câble de réseau joint à la fourniture. Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas endommagé.
- e. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas de transformations ou modifications arbitraires de la machine et la garantie est supprimée immédiatement.

#### Pour votre propre sécurité

- a. Ne pas intervenir dans la zone d'action de la machine pendant son fonctionnement  $\Rightarrow$  risque de blessures
- b. Les cheveux longs, des parties de vêtements tels que cravates et bijoux risquent d'être happés par les rouleaux (bandes). L'usage de la machine sous ces condition n'est pas conforme aux dispositions.
- c. Ne raccordez l'ouvre-lettre OL 500 qu'à une prise avec contact de protection relié à la terre
- d. Avant toute intervention dans la zone d'action de la machine, déclenchez l'appareil et retirez la fiche de réseau.
- e. N'introduisez aucun objet mince dans les ouvertures de l'appareil ⇒ risque de choc électrique.
- f. Déclenchez toujours l'ouvre-lettre OL 500 et retirez la fiche de réseau avant de nettoyer l'appareil ou de le déplacer.
- g. Faites exécuter les travaux d'entretien et de réparation exclusivement par FRAMA Vertriebs AG. Dans le cas contraire, toute prétention de garantie sera exclue.
- h. Protégez l'appareil des projections d'eau. Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil.

#### Garantie et retour éventuel

➤ Veuillez nous expédier l'appareil <u>que</u> dans l'**emballage d'origine, franco de port**. Les envoi en port dû ne pourront pas être acceptés.